ホンダ用

防水荷台カバー　取付取扱説明書

池田工業株式会社

このたびは、弊社の防水荷台カバーをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
本書は、トラックに防水荷台カバーを取り付ける場合の取付要領ならびに取扱い方法について記載してあります。取り付け前には必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取り付け終了後は、この取付取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

型式　適用車種

適用車種	ホンダ　アクティートラック
品　　名	防水荷台カバー
型　　式	HA8, HA9　2000 年 5 月以降製造車

構成部品

取り付け前に以下の表にしたがって部品が揃っているかご確認ください。

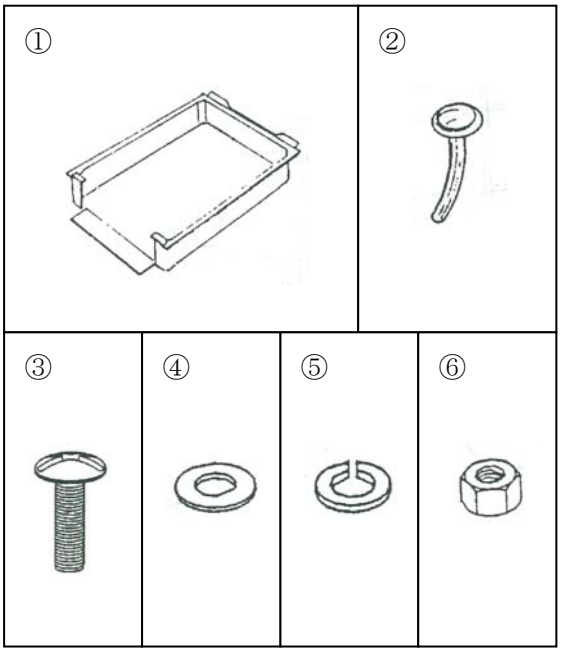

No.	品　　名	数量
①	防水荷台カバー	1
②	排水ホース	2
③	トラス小ネジ　M6×55	8
④	平ワッシャ　M6	8
⑤	スプリングワッシャ　M6	8
⑥	六角ナット　M6	8

使用工具類

・電気ドリル

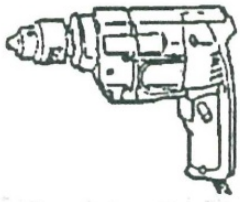

・ドリル刃（φ6.5㎜）

・ホルソー（φ20 ㎜）
・ホルソー（φ32 ㎜）

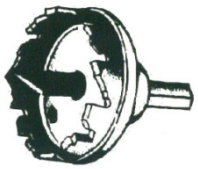

・鉄鋸又はｼﾞｽｸｻﾝﾀﾞｰ



・スパナ 10mm

・ポンチ

取付注意事項

1．この取付要領書には次のマークを使用しています。

✎アドバイス 取付のために守っていただきたいこと。

＊記載事項に従わない取付を行った場合は、当商品の機能性を阻害するばかりでなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないでください。

＊記載事項に従わない取付方法によって発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

取付要領

Ⓐ排水ホース

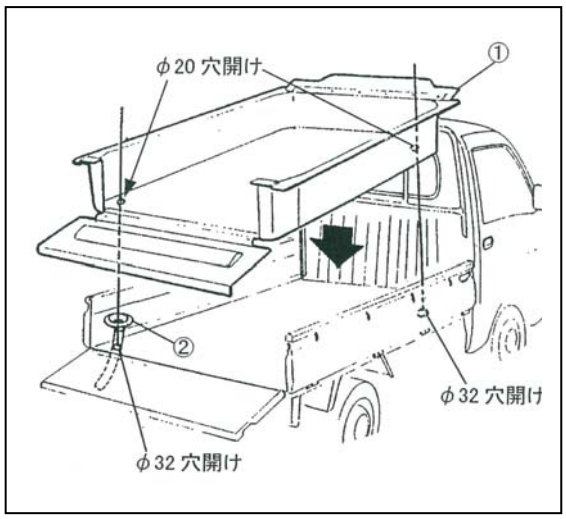

1．①防水荷台カバー底面に排水用の凹部がありますので、前右側及び後左側を φ20mm ホルソーにて穴開けします。
（４ヶ所のうち任意に２ヶ所穴開け）

2．①防水荷台カバーを車両荷台に乗せ、１で穴開けした箇所をマーキングします。

3．再度①防水荷台カバーを降ろして、マーキングした位置を φ32mm ホルソーにて、穴開けします。

> ✎アドバイス
> 穴開け箇所には、タッチアップ等で必ず防錆処理してください。

4．②排水ホースを入れてください。

Ⓑ防水荷台カバーの取付

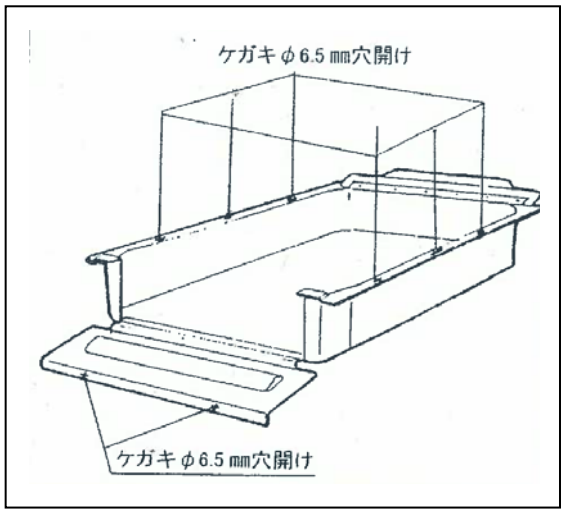

1．①防水荷台カバーのサイドゲートフランジに２ヶ所、リヤゲートフランジに２ヶ所、十字にケガキ線が入れてありますので、φ6.5mm に穴開けします。

2．①防水荷台カバーを車両荷台に乗せ、穴開けした位置を φ6.5mm にて、車両に穴開けします。その際、リヤゲートを閉めた状態で作業を行い車両側ゲートのほぼ中心であることを確認してください。

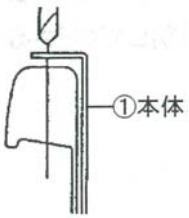

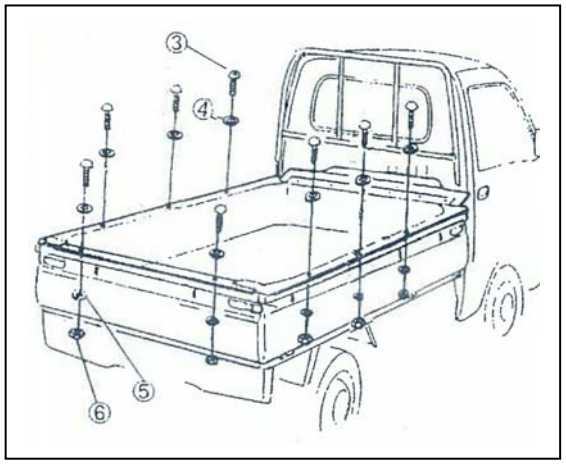

3．①防水荷台カバーを③トラス小ネジ，④平ワッシャと⑤スプリングワッシャ，⑥六角ナットにて締め付けてください。

Ⓒゲートチェーン装着時

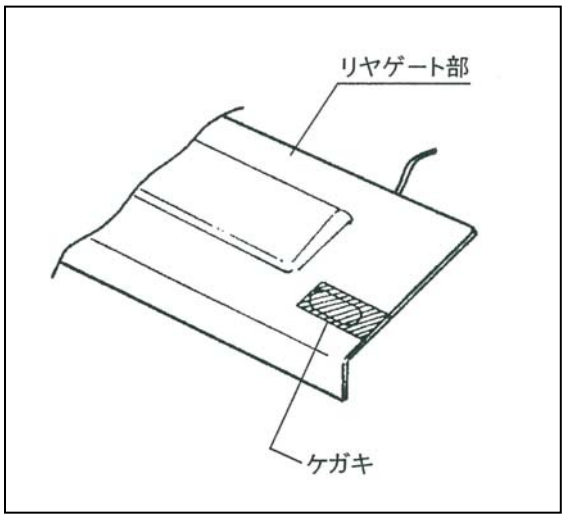

1．別売のゲートチェーンを取付ける場合は、
①防水荷台カバーのリヤゲート部両端に、
ケガキが入っていますので、そこをカット
してください。

取扱注意事項

1．防水荷台カバーを洗う場合は、金属タワシや金属ブラシ等のご使用は避けてください。
2．鋭角な氷や釘、又は鉄等の堅いものなどを強くぶつけますと、ＦＲＰの性質上
局部的に、破損しますのでご注意ください。
3．急停車による荷物の移動などにご注意ください。

取付作業者の方へのお願い

この取付取扱説明書をお客様にお渡しする際、取扱注意事項の内容について、
お客様に説明してくださるよう、お願いいたします。